

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Детали 21-29

размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

25

29

124 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52 Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно шириной 140 см: белого цвета — 1,80 м для всех размеров, темно-синего цвета -0.80-0.80-0.80-0.85-0.85 м, цвета охры — 0.40-0.45-0.45-0.45-0.45 м; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 металлическая застежка-молния длиной 18 см.


Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 124. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см. Для деталей

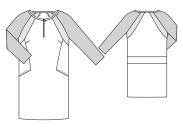

а и b припуски уже учтены в приведенных размерах

Из трикотажного полотна белого цвета:	
21 Перед со сгибом	1x
22 Боковая часть переда, цельнокроеная	
с мешковиной кармана	2x
24 Мешковина кармана	2x
25 Верхняя часть спинки со сгибом	1x
28 Втачной пояс спинки со сгибом	1x
29 Нижняя часть спинки со сгибом	1x
а) бейка для окантовки среза горловины д	пи-
ной 66-67-68-69-70 см и шириной 4 (CM,

Раскрой:

21 Перед со сгибом	1x	
22 Боковая часть переда, цельнокроеная	A	
с мешковиной кармана	2x	
24 Мешковина кармана	2x	
25 Верхняя часть спинки со сгибом	1x	
28 Втачной пояс спинки со сгибом	1x	
29 Нижняя часть спинки со сгибом	1x	
а) бейка для окантовки среза горловины дли-		
ной 66-67-68-69-70 см и шириной 4 см,		
включая припуски;		

b) обтачка разреза для застежки на молнию длиной 21 см и шириной 7 см, включая при-

21

2x

2x

Из трикотажного полотна темно-синего цвета:

27 Рукав

Из трикотажного полотна цвета охры:

23 Вставка переда

26 Вставка спинки

Прокладка: полосу прокладки шириной 4 см приутюжить с изнаночной стороны переда поверх разметки разреза, начав от среза горловины и закончив на ок. 2 см ниже метки разреза. Дополнительно флизелин формбанд Приутюжить вдоль продольных срезов вставок переда и спинки и средней части спинки. а также вдоль входов в карманы переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/ вязаными полотнами/эластичными тканями: летали кроя из трикотажных/вязаных полотен/ эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.


- Нижний срез верхней части спинки притачать к верхнему срезу втачного пояса спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 10. Нижнюю часть спинки притачать к нижнему срезу втачного пояса спинки, контрольная метка 11. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на пояс спинки.
- На переде стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- С изнаночной стороны переда по линии середины переда от верха до поперечной метки разметить линию разреза. Обтачку разреза переда приколоть к переду поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. По обеим сторонам от размеченной линии проложить строчку на расстоянии 4 мм, у

нижнего конца разреза строчку проложить поперек. Перед разрезать между строчками, в нижние уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачки разреза переда обметать, верхние концы обтачки приметать к срезам горловины переда.

- Рельефные швы переда с карманами в швах. Мешковины карманов притачать вдоль входов в карманы переда точно до уголков, контрольная метка 1, лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски переда надсечь в уголках у контрольных меток 1. Мешковины карманов отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить. Перед наложить на боковые часть переда, совместив входы в карманы с линиями совмещения, и приметать. На переде выполнить рельефные швы от верха (контрольная метка 2) до уголков. Припуски швов обметать и разутюжить. С изнаночной стороны мешковины карманов стачать, мешковины приметать под боковые
- Вставки переда притачать к переду лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 3. вставки спинки притачать к спинке. контрольная метка 4. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на вставку.
- Выполнить боковые швы, контрольная метка 5.
- На рукавах выполнить верхние швы от размеченных линий горловин (как вытачки), контрольная метка 9. Припуски швов обметать и разутюжить.
- На рукавах выполнить швы, контрольная метка 6. Втачать рукава, контрольные метки 7 и 8, вверху строчки проложить точно до размеченной линии горловины. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.
- Припуск по срезу горловины срезать. Окантовочную бейку горловины приколоть к срезу гордовины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1 см (ширина окантовки в готовом виде). Бейку отвернуть вверх, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить над швом притачивания.
- Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приметать под края разреза переда так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Края разреза переда настрочить на тесьмы застежки-молнии в край. С изнаночной стороны тесьмы застежки-молнии пришить вручную к окантовке горловины.
- Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную, на переде припуск на подгибку низа пришить к мешковинам карманов, захватывая только лежащую сверху мешковину.


План раскладки

Трикотажное полотно белого цвета шириной 140 см **Размеры** 44-52

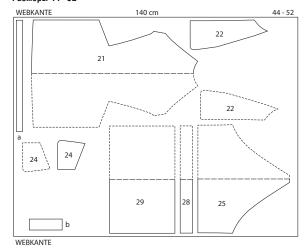

Трикотажное полотно темно-синего цвета шириной 140 см Размеры 44-52





Трикотажное полотно цвета охры шириной 140 см Размеры 44-52

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на планах раскладки пунктирными линиями, наложить на трикотажное полотно стороной с налписями вниз